


opera

design by M. Mottin/E. Barbieri


scheda di montaggio
assembly instructions

8646


1 di 2




100% Made in Italy

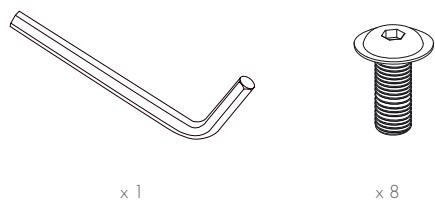

ferramenta
hardware

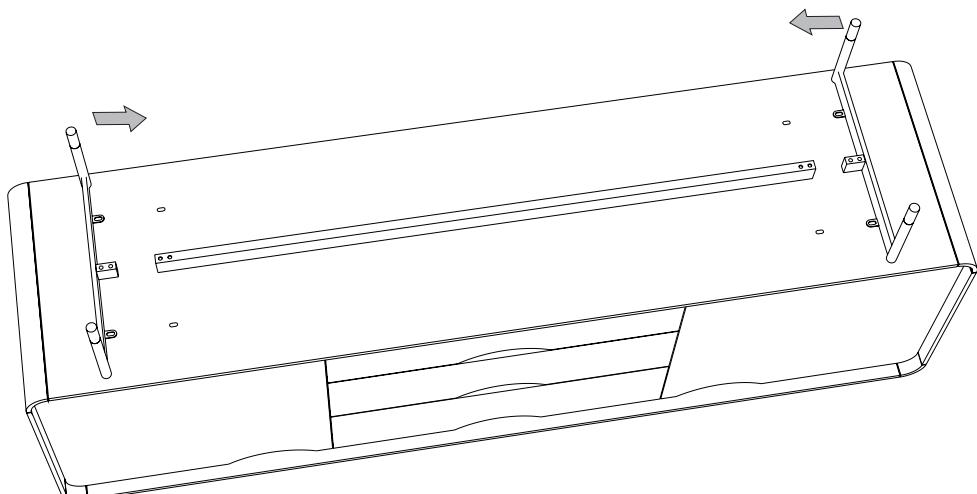

Inserire i piedini nella traversa già applicata
nella parte sottostante del mobile.
Insert the feet into the crossbar already applied
to the underside of the furniture.

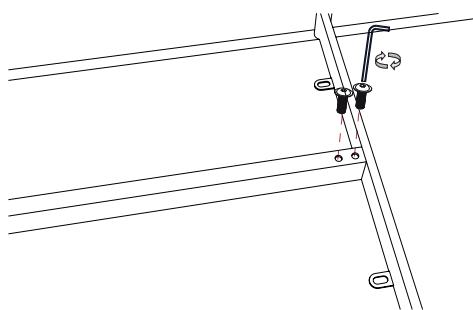

Avvitare le viti nei due fori coincidenti di
traversa e piedini per fissare questi ultimi.
Screw the screws into the two coincident holes
of the crossbar and feet to fix them.

1

Tonin
CASA

Tonin Casa
divisione della
Progetto Design International srl

Via Palladio, 43
35010 San Giorgio in Bosco (PD), Italy

t +39 049 9453300
f +39 049 9450725

info@tonincasa.it
www.tonincasa.it


opera

design by M. Mottin/E. Barbieri

scheda di montaggio
assembly instructions


8646

2 di 2





100% Made in Italy

Una volta allineati, fissare i piedini alla base del mobile avvitando le viti nelle asole.
Once aligned, fix the feet to the base of the furniture by screwing the screws into the rings.

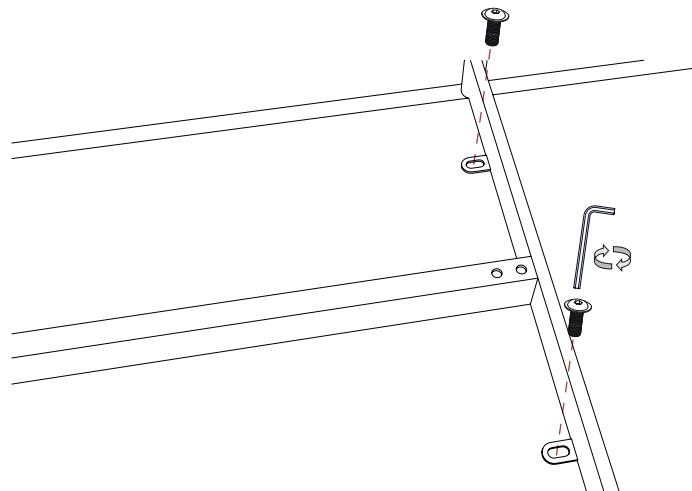

2

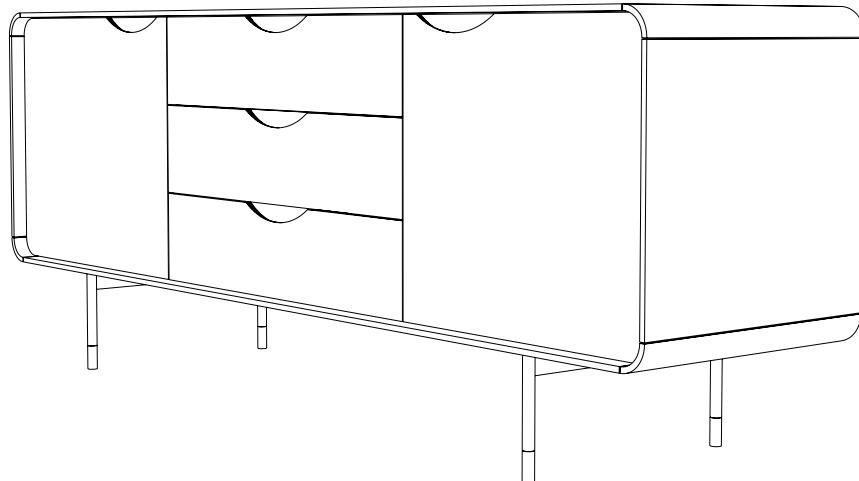

3

Tonin
CASA

Tonin Casa
divisione della
Progetto Design International srl

Via Palladio, 43
35010 San Giorgio in Bosco (PD), Italy

t +39 049 9453300
f +39 049 9450725

info@tonincasa.it
www.tonincasa.it