


# macrabe


design by Tosca Design

scheda di montaggio  
assembly instructions

7538

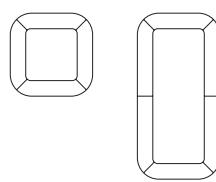

100% Made in Italy




(A) x 3



(B) x 3


ferramenta  
hardware

Prendere la misura tra il punto più alto e la barra.  
Take the measurement between the highest point and the hanging bar.

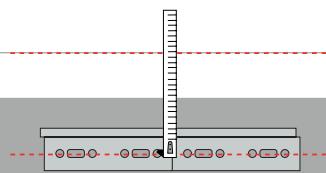


1

Fissare la barra pensile alla distanza misurata nello step precedente dal punto desiderato.  
Fix the hanging bar to the distance measured in the previous step from the desired point.

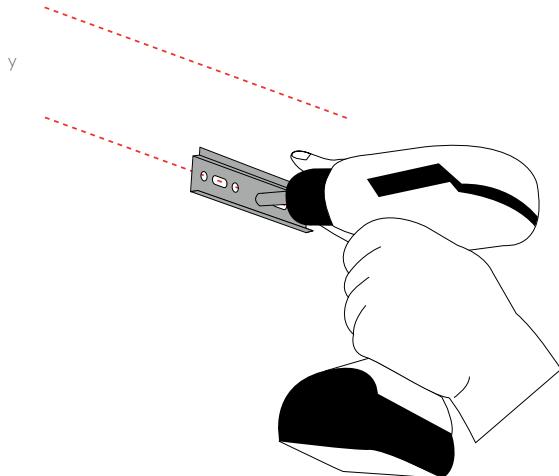

2

Infilare la barra dietro lo specchio nella barra pensile.  
Insert the bar of the mirror in the hanging bar.

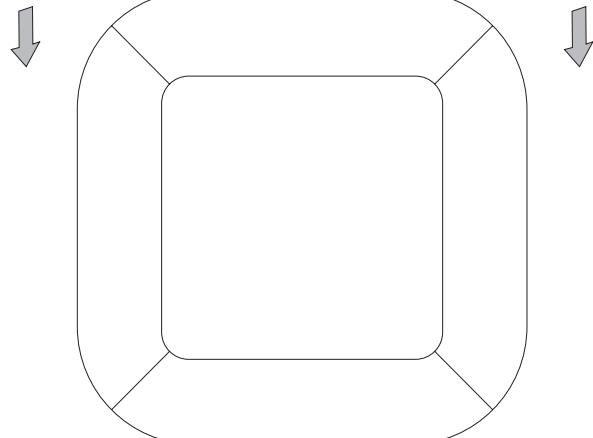

3

Tonin  
CASA

Tonin Casa  
divisione della  
Progetto Design International srl

Via Palladio, 43  
35010 San Giorgio in Bosco (PD), Italy

t +39 049 9453300  
f +39 049 9450725

info@tonincasa.it  
www.tonincasa.it